


111

## 目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
安装底座	3
壁挂安装	5
3. 使用	6
连接说明	6
功能键介绍	7
电源键操作说明	7
指示灯状态说明	7
操作菜单(OSD)功能说明	8-9
4. 注意事项	10
5. 故障排除	10
6. 基本参数	11
7. 中国能源效率标识	11
8. 产品中有害物质的名称及含量	12
9. 保修说明	13

The diagram illustrates the wall mounting process. It shows three stages: 1. A wall bracket (labeled '壁挂支架 (需另行购买)') being attached to a wall. 2. A TV unit (labeled '墙壁' and '旋转壁挂支架 (需另行购买)') being mounted onto the bracket. 3. The TV unit (labeled '墙壁') mounted on the wall.

- 为避免
- 请勿在
- 壁挂位

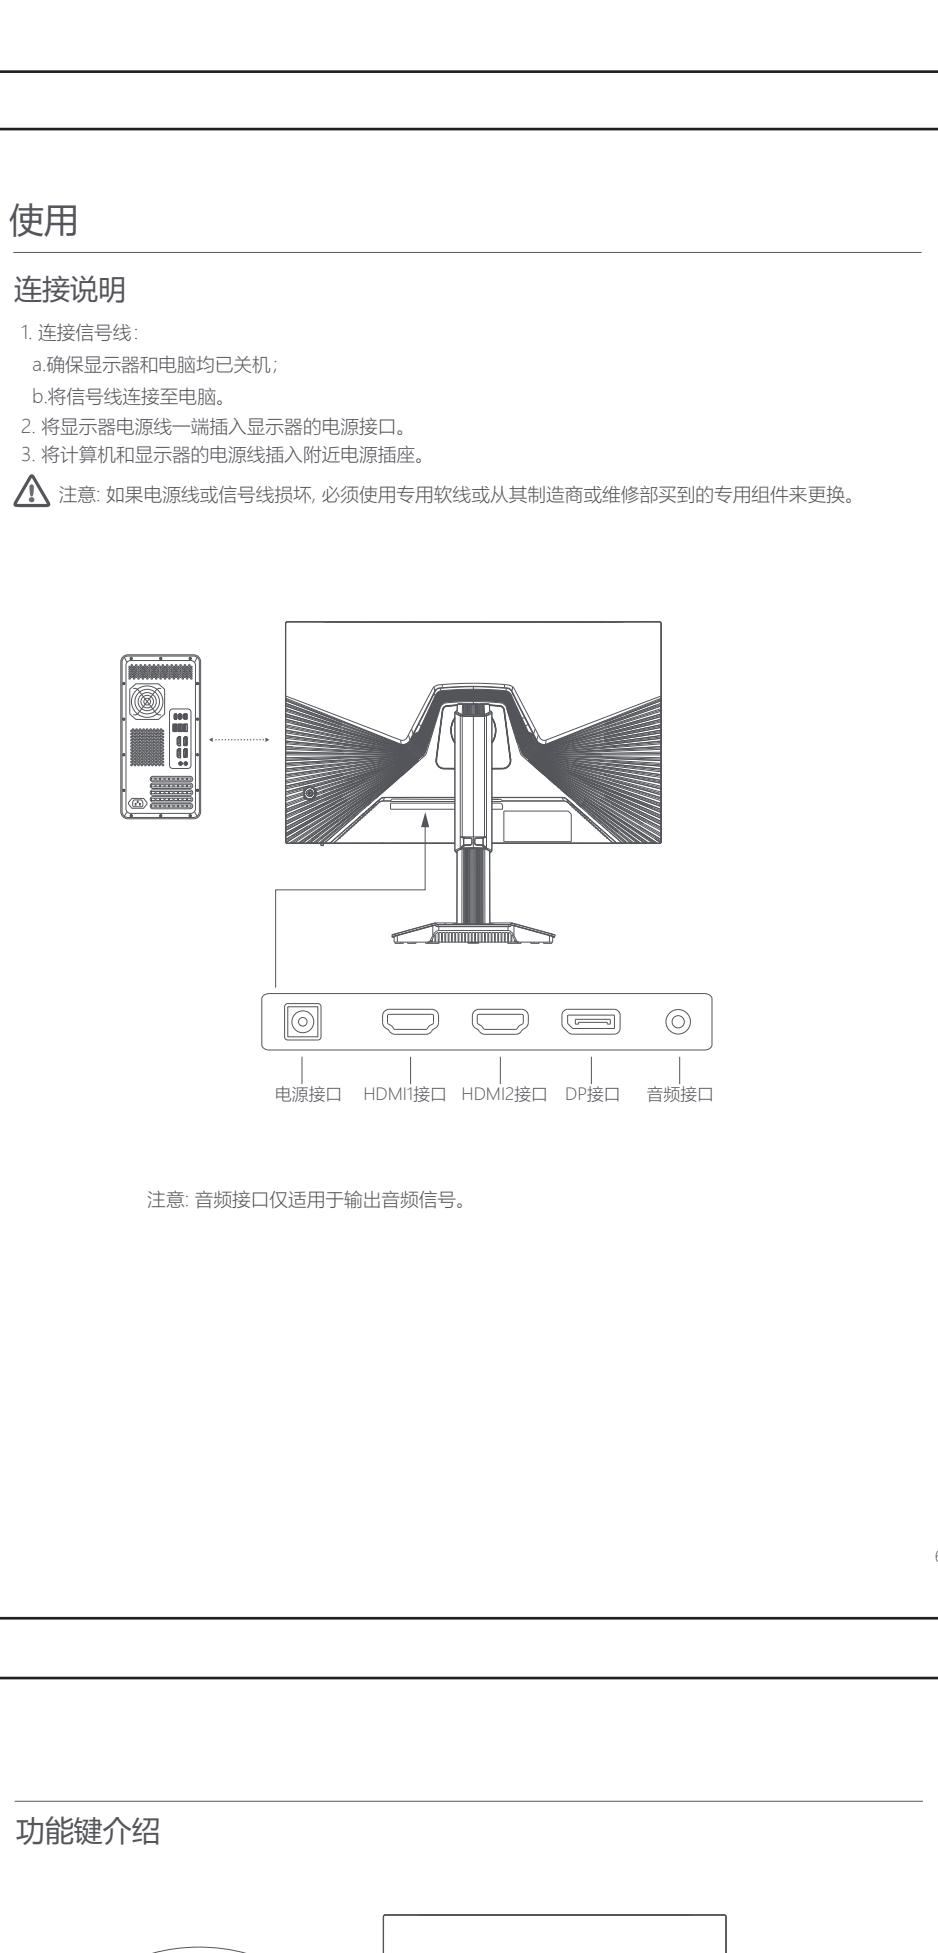

摇杆  
(◎  
开机  
其它



	设置	音量	设置快捷键1为音量
		游戏准星	设置快捷键1为游戏准星(需显示器支持)
		亮度/对比度	设置快捷键2为亮度对比度
		输入源	设置快捷键2为输入源
		情景模式	设置快捷键2为情景模式
		音量	设置快捷键2为音量
		游戏准星	设置快捷键2为游戏准星(需显示器支持)
		音量	0-100 调节音量大小
		无线充电	<input checked="" type="checkbox"/> 开启无线充电功能(需显示器支持) <input type="checkbox"/> 关闭无线充电功能(需显示器支持)
画中画/双分屏		画中画	切换画中画显示源(需显示器支持)
		双分屏	切换双分屏显示源(需显示器支持)



111

基本参数	
产品型号	MG27H3U1
销售型号	G27H7Pro
电源输入	19V == 3.42A
额定功率*	65W Max.



《废弃电  
当用户不  
法律法规，  
》

