

目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
安装底座	3
整理线材	4
壁挂安装	5
3. 使用	6
连接说明	6
功能键介绍	7
电源键操作说明	7
指示灯状态说明	7
操作菜单(OSD)功能说明	8-9
4. 注意事项	10
5. 故障排除	10
6. 基本参数	11
7. 产品中有害物质的名称及含量	12
8. 保修说明	13


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观




包装清单

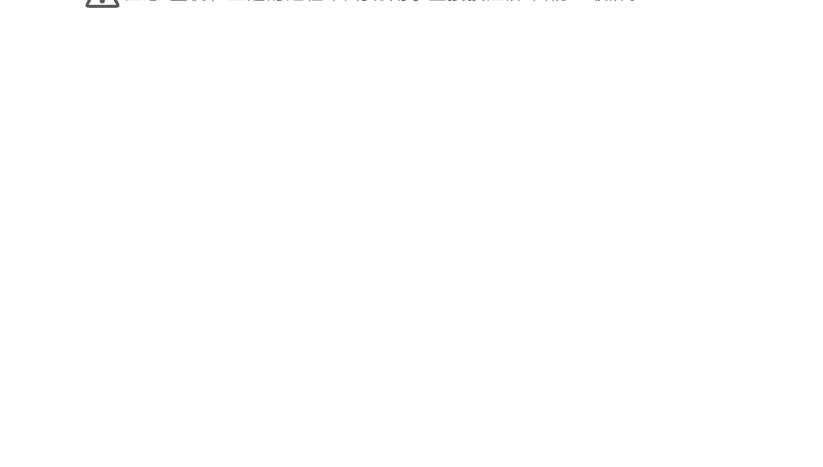

(以上清单具体请以实物为准，图例仅作参考)


安装

安装底座

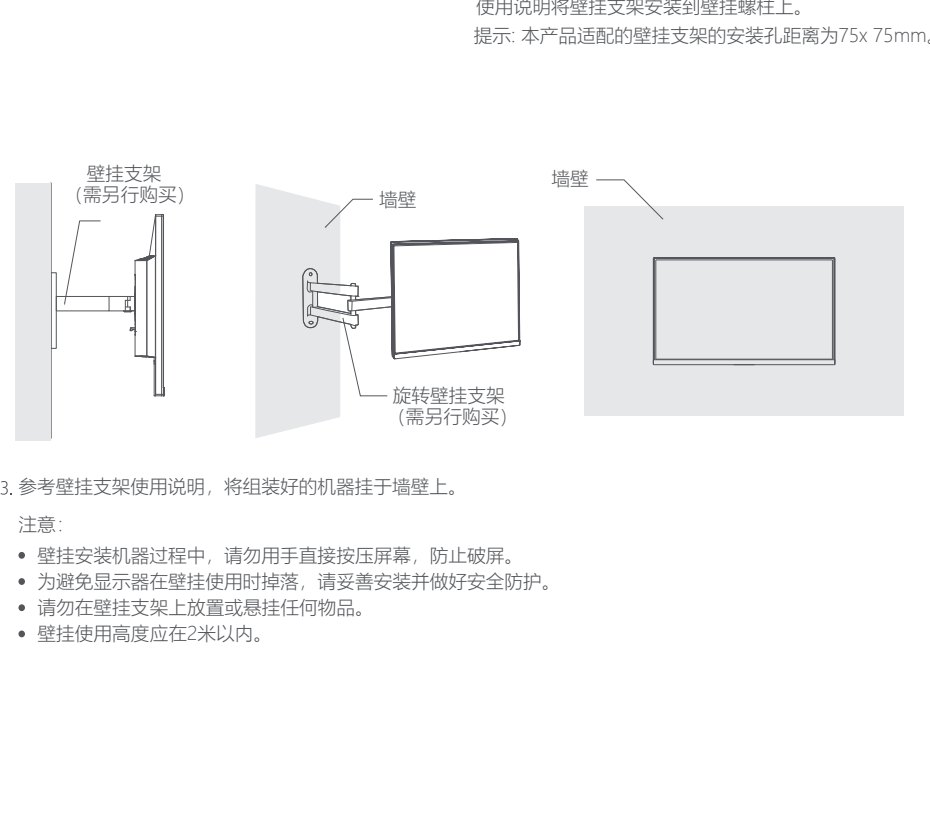

注意：请务必将支架安装到位，否则可能会导致显示屏掉落等危险。

壁挂安装

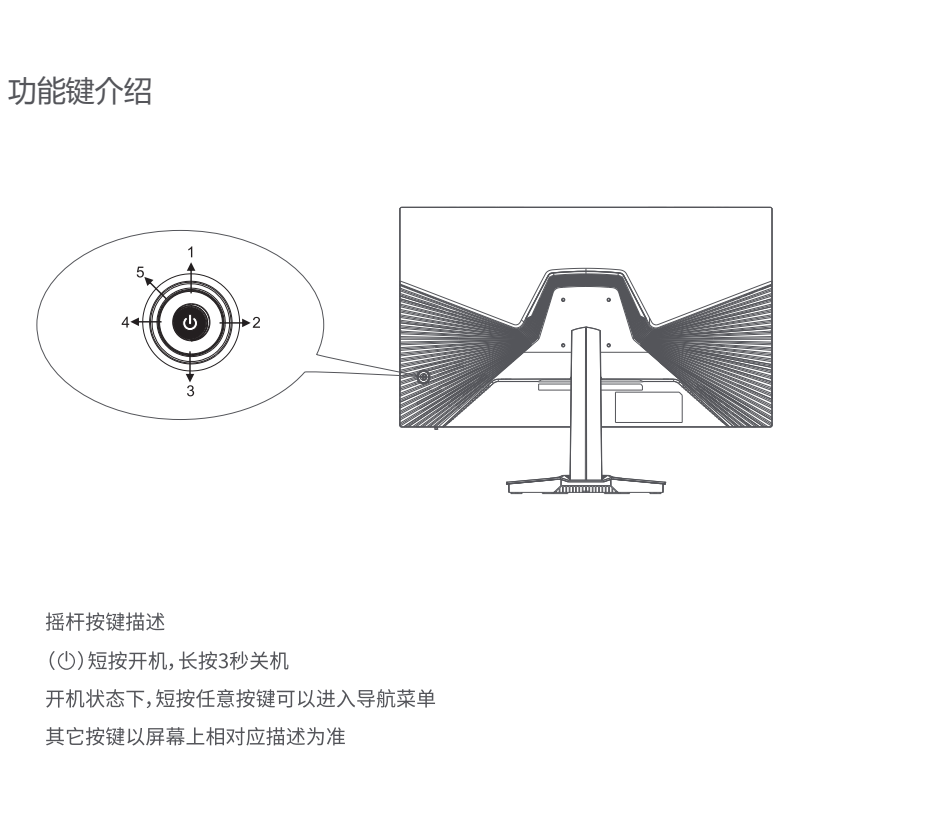


注意：
• 壁挂安装机器过程中，请勿用手直接按压屏幕，防止破碎。
• 为避免显示器在壁挂使用时掉落，请妥善安装并做好安全防护。
• 请勿在壁挂支架上放置或悬挂任何物品。
• 壁挂使用高度应在2米以上。

使用

连接说明


- 连接信号线：
 - 确保显示器和电脑均已开机；
 - 将信号线连接至电脑。
 - 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。

注意：如果电源线或信号线损坏，必须使用专用线缆从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

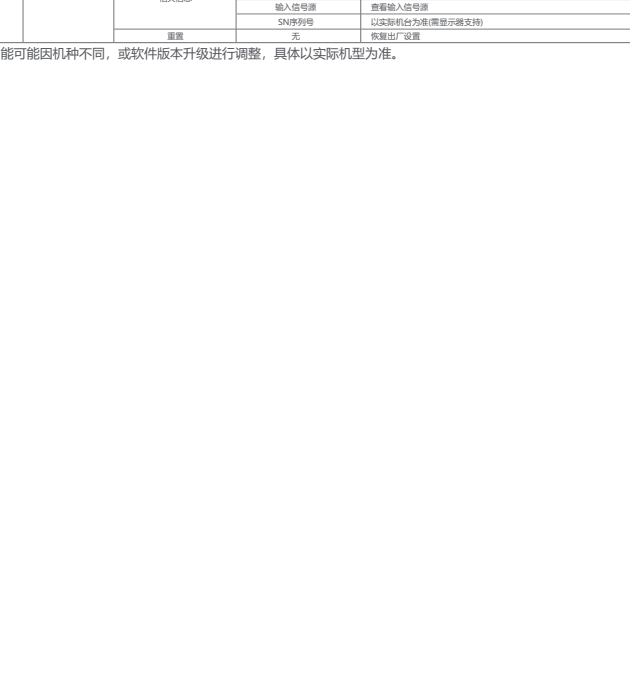

注意：音频接口仅适用于输出音频信号。

功能键介绍

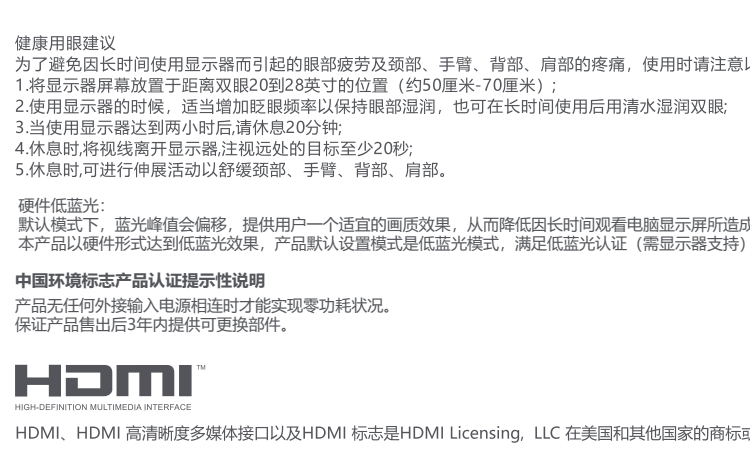

指示灯状态说明

熄灭	关机
常亮	开机
闪烁	睡眠中

操作菜单(OSD)功能说明

功能	说明	说明	说明
显示器设置	亮度	调节亮度	亮度调节
	对比度	调节对比度	对比度调节
	色温	调节色温	色温调节
	锐度	调节锐度	锐度调节
	伽马	调节伽马	伽马调节
	动态对比度	调节动态对比度	动态对比度调节
	背光调节	调节背光	背光调节
	节能模式	调节节能模式	节能模式调节
	语言	调节语言	语言调节
	重置	重置所有设置	重置所有设置
系统设置	时间	调节时间	时间调节
	日期	调节日期	日期调节
	语言	调节语言	语言调节
	背光调节	调节背光	背光调节
	节能模式	调节节能模式	节能模式调节
	语言	调节语言	语言调节
	重置	重置所有设置	重置所有设置
	时间	调节时间	时间调节
	日期	调节日期	日期调节
	语言	调节语言	语言调节

保修说明

真诚信誉造访和4K星产品!

- 1.我们售后产品服务按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》为消费者提供三包服务;
- 2.产品保修期限以惠科产品为规定的保修期限为准,请向官方售后服务中心: www.zshk.com.cn。

保修范围:

- 1.保修范围: 中华人民共和国大陆地区(香港、澳门和台湾地区暂不支持);
- 2.保修条件: 用户可凭产品所附带的有效的购机凭证、产品《保修卡》到惠科授权的维修服务中心进行保修服务。《购机凭证》和《保修卡》如有更改、遗失等不通行知, 可联系惠科授权的维修服务中心进行查询。

保修不说明:

- 1.购机凭证和《保修卡》(保修卡)是重要的三包服务凭证, 为保修服务的合法依据, 请您在购机时务必仔细检查并妥善保管(如遗失或损坏, 可向官方售后服务中心补办);
- 2.发生以下情况时, 产品的品牌、型号、序列号和保修日期, 并不能有经销售正式证明, 并造成安装等。

免责条款:

以下情况之一者不享受免费保修服务, 但可自费维修:

- 1.超过三包有效期;
- 2.无效的三包凭证及发票;
- 3.外包装与内容物或实物标识不符或者涂改;
- 4.超过保修期限或产品人为损坏的;
- 5.意外造成或人为外力及外部元件造成(包括触电、磁碰、