


HKC

Made for
Android  iPhone 

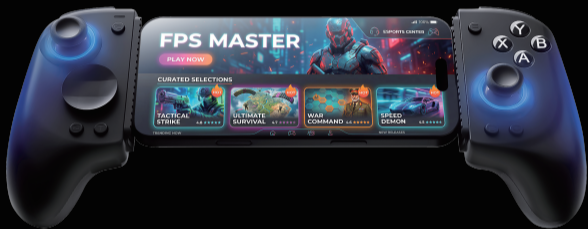

 Shadow Blade
隐刃拉伸游戏手柄


使用说明书

• 使用前请仔细阅读本手册后请妥善保管 •

目录

安全信息与注意事项	1
包装内容	2
使用设备要求	2
按键布局	2-3
连接教程	4
进阶功能设置	5-6
APP下载	6
产品参数表	7
有害物质说明与环保使用期限说明	8
产品保修卡	9

安全信息

 在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能正常，并避免出现危险或非
法情况。

1. 请在温度0°C~40°C范围内使用本设备，并在温度-10°C~+40°C范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
2. 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
3. 请勿擅自拆卸、改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
4. 请按当地规定处理本设备及其他附件，不可将它们作为生活垃圾处理。若处置不当可能会导致环境污染。

注意事项

1. 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
2. 确保设备安装放置平稳处，若掉落，可能产生人身伤害或设备损坏。
3. 在阴凉、干燥、通风处存放、使用，请勿靠近辐射源和热源。
4. 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
5. 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
6. 请勿将产品与汽油或稀释剂等化学品接触。
7. 请勿自行拆卸、维修本产品。若有故障，请直接与售后服务人员联系。
8. 请勿过度拉扯、扭曲线缆。
9. 请勿直视光束或长期注视灯光。它可能会伤害你的眼睛。
10. 请勿将产品用于说明书规定范围以外的用途。对用于非原本用途而造成事故或损坏，我们概不负责。
11. 如果您有任何关于产品质量的问题或建议，请联系HKC售后。


包装内容

HKC隐刃拉伸游戏手柄

包装配件:

手柄 1PCS

产品说明书 1PCS

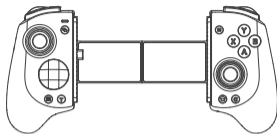


使用设备要求

- 1 Android 8.0或更高版本
- 2 iOS14或更高版本
- 3 Type-C接口连接


按键布局

- 1 摇杆RGB灯环
- 2 十字键
- 3 FN键
- 4 模式指示灯
- 5 View键
- 6 Type-C插头
- 7 Turbo连发键

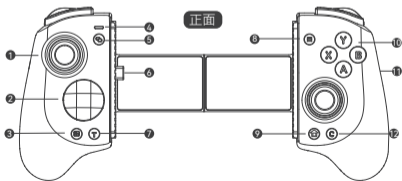


- 8 Menu键
- 9 Home键
- 10 ABXY
- 11 RGB灯带
- 12 C键

- ❶ M2编程键
- ❷ 4档模式开关

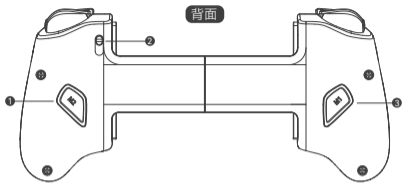

M1编程键 ❸

- ❶ Type-C口



- ❶ RB肩键
- ❷ RT扳机



LB肩键 ❸


LB扳机 ❹

连接教程

连接与开机

先根据游戏需要切换手柄档位，再按以下步骤将手机与手柄连接，手柄会开机并自动连接。


1 对齐USB-C插口连接手机



2 拉开手柄并放入手机



3 合起手柄完成连接



有线Xbox模式

背面开关拨到X档位，手柄与手机连接成功后，绿色灯亮。进入有线Xbox模式，该模式适合玩原生手柄游戏，串流、模拟器游戏；支持原生振动。

有线PS模式

背面开关拨到P档位，手柄与手机连接成功后，蓝色灯亮。会自动进入有线PS5模式。该模式更推荐苹果设备使用Type-C接口的iPhone手机与iPad平板游玩原生支持手柄游戏。

安卓映射模式

背面开关拨到M档位，手柄与手机连接成功后进入按键映射模式。紫色灯亮。该模式主要应用于不支持原生手柄的手机游戏，此按键映射需要搭配APP使用。

蓝牙设置模式

背面开关拨到BT档，切换到蓝牙设置模式。白色灯亮。该模式用于蓝牙连接APP时修改参数。以及兼容不支持Type-C口直连手柄的安卓手机。

进阶功能设置

背键设置

背键可被映射的键有：**A/B/X/Y/方向键/LB/RB/LT/RT/L3/R3键**

- 1.编辑M1/M2键：同时按住FN+M1/M2键3秒，直至模式灯闪烁提示，进入宏编程录制模式。
- 2.依次按下需要录制的按键，录制完成后短按M1/M2键退出，手柄的模式灯快闪3下停止，表示录制完成。
- 3.取消M1/M2键值：同时按住FN+M1/M2键3秒至手柄的模式灯闪烁，进入录制模式后再按一下M1/M2键，手柄的模式灯快闪3下，M1/M2的键值取消完成。

连发设置

按住T键，然后按下需要连发的按键即可开启连发，指示灯会闪烁。模式在手动连发——自动连发——关闭连发间循环切换。


- 1.可设置连发的按键有(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3)。
 - 2.手柄关机或是长按T键5秒，手柄长震动提醒，即可清除所有按键连发功能。
 - 3.连发速度调节：有四挡速度可调节—每秒10次-15次-20次循环调整—关机带记忆。
- 连发速度降低：按住T键+方向键下，连发速度减小。
- 连发速度增加：按住T键+方向键上，连发速度增加。
- 连发速度调整时，指示灯闪烁不同频率来指示当前的连发速度。

快速扳机切换

- 1.同时按住手柄的FN+LT/RT键1秒，指示灯粉色快闪3下后熄灭，此时开启了LT/RT扳机的快速扳机功能。再次重复此操作可关闭扳机的快速扳机功能。
- 2.手柄重启后，仍会保存此项设置。

互换A/B, X/Y键值

- 1.手柄连接状态下，按住FN+A键可切换到NS按键布局，切换成功，手柄振动1次提示。再次按FN+A键可切换回XBOX按键布局，手柄振动2次提示。
- 2.手柄重启后，仍会保存此项设置。



马达振动模式

- 1.震动强度调节——手柄在连接状态下同时按住FN+右摇杆上/下调节振动强度。也可通过手机APP进行0-6档强度调整。
- 2.手柄支持2种振动模式切换，振动模式：1.支持原生有振动信号的游戏，APP内点击会振动；2.在APP内可自定义某个按键关联振动。

摇杆/扳机校准操作：

手柄连接状态下，长按手柄的(View键+Menu键)3秒进入校准模式白色灯慢闪，左右摇杆转动3圈，左右扳机按压3次，再次单按(Menu键)1次结束校准，完成后白色指示灯快闪3下后常亮表示校准完成。

恢复出厂功能

连接状态下，同时按住2个背部编程键(M1&M2)5秒以上，手柄恢复出厂设置。手柄振动一次，灯光快速闪烁5次，然后停止闪烁。恢复出厂设置成功，出厂模式恢复成功之后，要按【摇杆/扳机校准操作】再校准一次扳机和摇杆。

RGB灯效及亮度调整

1.亮度调节

FN+方向键上键是灯光调强；FN+方向键下键是灯光调弱。不同灯亮度的百分比0%,50%,70%,100%。默认50%亮度，调到0%灯光亮度关闭。

2.灯光模式调节

单击【C】键循环切换灯效模式，可在七彩流光变幻、七彩流光呼吸、单色常亮、单色呼吸模式、灯光关闭多个模式间循环切换。

APP下载

HKC L1隐刃拉伸手柄支持“墨鱼游戏助手”调参。

安卓手机可通过扫描二维码，苹果手机直接APP Store搜索“墨鱼游戏助手”的方式下载APP。

也可通过链接依自己的设备下载对应版本：

<https://www.geekwontek.com/moyuplayer/app/link.html>



产品参数表

输入参数-Input	直插版：支持标准充电规格 5V=3A支持最高约15W
供电接口	Type-C
工作电流	<30mA
产品尺寸	65x107x229.5mm
最大拉伸尺寸	中间位置拉伸长度214mm
产品重量	约243克±10克
兼容机型	直插版： 手机（支持安卓、苹果15及以上版本） 平板（支持Android 8.5英寸平板、Apple IPAD MINI平板电脑） PC电脑
蓝牙版本	BT5.3
使用温度范围	0°C~40°C
使用湿度范围	20-80%
回报率	有线模式下默认125Hz 可通过APP调整为250Hz，500Hz，1000Hz，有线模式下生效

*以上参数仅供参考，以产品实际使用为准

有害物质说明

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板组件*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳&附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接头和线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注3:以上表格标注“X”的部件, 均可符合达标管理目录限用物质应用例外清单的限值要求。
电路板组件*: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

环保使用期限说明



此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品, 含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明:

当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

产品保修卡

真诚感谢您选购HKC产品!

1. 我司售后服务严格按照《商品修理更换退货责任规定》为消费者提供三包服务;
2. 产品保修期限以惠科发布产品时规定的保修期限为准,详情可查询惠科官网:www.szhk.com.cn.

保修规定:

1. 保修范围: 中华人民共和国大陆地区(香港、澳门和台湾地区暂不支持);
2. 保修条件: 用户可凭产品销售时开具的有效购机凭证、产品《保修卡》到惠科授权的客户服务中心进行维修服务(授权网点如有变更,恕不另行通知),可登陆我司网站:www.szhk.com.cn. 进行查询。

提示说明:

有效购机凭证和产品《保修卡》是重要的三包服务凭证。为保障您的合法权益,请您在购机时务必向销售方索取正规发票(即国家税务局认可的标准发票);
发票上应清楚标明:产品的品牌、型号、序号和销售日期,并盖有经销商正式印章。
并请您妥善保管。

免除保修:

- 有以下情况之一者不享受免费保修服务,但可付费维修:
1. 超过三包有效期。
 2. 无有效的三包凭证及发票。
 3. 发票上内容与商品实物标识不符或者涂改。
 4. 经过非惠科授权服务人员拆卸或修理的。
 5. 意外因素或人为行为及外力造成损坏(包括操作失误、搬运、磕碰、划伤、变形、破损、凹陷、进液、输入不合适的电压等)。
 6. 使用了非标准或未公开发行的软件或非标准的相关部件。
 7. 自然灾害等不可抗拒力造成的损坏(如:地震、火灾、水灾等)。

以上未尽事宜,可致电我司客服电话 400 - 0099 - 998 进行咨询。

保修卡	
产品型号:	订单号:
消费者名称:	序列号:
联系电话:	发票:
地址:	邮编:
售后要求: <input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修	售后原因:
注:非HKC指定官网或者店铺途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系。	

产品:游戏手柄

本产品经我公司品质控制部门的检验,其性能参数符合技术标准,准许出厂。

合格证

HKC